

Modèle 233

Manuel d'utilisation 23-OM145-1

FRANÇAIS





Sommaire

Consignes de sécurité	3
Description et Usage de la machine	4
Spécificités et Installation	5
Panneau de commande	6
Mise en route	7
Chargement du Papier	8
Instructions d'utilisation (Mode d'emploi)	9
Instruction d'utilisation	12
Elimination d'un Bourrage Papier	13
Dépannage	17
Déclaration de conformité	18



Consignes de sécurité

Il est important que la machine soit installée, entretenue et utilisée correctement afin d'éviter les risques de blessures.

Cette machine fonctionne avec des tensions électriques dangereuses et des pièces mécaniques rotatives.



- N'utiliser la machine que pour les fins décrites et prévues dans le manuel d'utilisation
- Cet appareil doit être uniquement utilisé par un personnel qualifié
- Ne pas faire fonctionner la machine sans le capot de protection
- La machine est entretenue et réparée uniquement par les techniciens Easypack

Toujours mettre la machine hors tension pour libérer les bourrages papier ou retirer le capot supérieur.

La machine est équipée d'une lame de coupe automatique qui s'active à la fin de chaque cycle de production.

De sérieuses blessures peuvent résulter d'une mauvaise utilisation de l'opérateur notamment si les mains sont insérées dans le volet de sortie du papier. Pour éviter tout risque de blessure, il faut également éloigner le plus possible les mains de la fente de chargement du papier et des roues d'entrainement bleues situées à l'arrière de la machine.

La machine peut être arrêtée à tout moment en appuyant sur l'interrupteur rouge. Cela permet de couper l'alimentation électrique du panneau de commande et les moteurs.

Pour des raisons de sécurité, un capteur sur le volet de sortie du papier empêche la machine de démarrer avec le volet en position ouverte.

Un interrupteur de sécurité empêche également la machine de fonctionner avec le capot ouvert ou la trappe de récupération des chutes de papier ôtée. Un témoin lumineux rouge s'allume sur le capot de la machine indiquant que la machine est sous tension.



- L'appareil fonctionne sous une tension de 230V (± 10%), 50 Hz, monophasé AC
- Pour éviter tout choc électrique, ne pas immerger la fiche ou le câble d'alimentation dans l'eau ou asperger de liquide
- Débranchez l'alimentation électrique lorsque la machine n'est pas utilisée
- Ne pas utiliser la machine si le cable ou la fiche secteur sont endommagés
- Ne pas tirer sur le câble d'alimentation, même pour déconnecter l'alimentation électrique

CETTE MACHINE DOIT ÊTRE CONNECTÉE À LA TERRE

Les fils du câble d'alimentation sont colorés tels que:

VERT/JAUNE TERRE
BLEU NEUTRE
MARRON PHASE



Déscription et usage de la machine

La machine Packmaster™ sert à produire des bandes de papier de calage recyclables résistantes et souples pour l'emballage et le conditionnement.

La machine se charge avec un rouleau de papier à deux plis (double épaisseur). Lorsque le matériau passe dans la machine, une bande de papier continue se forme pour être coupée à la longueur souhaitée.

Cette bande de papier de calage possède d'excellentes propriétés qui la rendent idéale pour le remplissage de vides durant l'emballage.

Ce matelas de papier de calage possède d'excellentes propriétés qui le rendent idéal pour un remplissage à vide durant le processus d'emballage.

Le coussin est dentelé pour résister aux chocs et sa souplesse permet de le mouler autour de différents types d'objets et de les protéger durant le transport.

La Packmaster est une machine robuste conçue avec une finition en acier inoxydable et facile à nettoyer. La machine est montée sur un châssis à roulettes pour faciliter le déplacement



La machine est conçue pour répondre aux normes de sécurité CE en vigueur et nécessite une connexion unique à une alimentation électrique adaptée. Les niveaux de bruit n'excède pas 70 dB (A).



Spécificités et Installation

Dimensions (machine) 1305mm (L) \times 765 (I) \times 550 (H) 1025mm (L) \times 840 (I) \times 885 (H) Dimensions (cadre)

Poids (machine) 123 kg Poids (cadre) 24 kg

230V (± 10%), 50 Hz Tension

Puissance Max 920W Machine à fusible 6.3A



Installation

L'appareil doit être placé dans une zone d'emballage avec un espace suffisant pour le chargement des rouleaux de papier.

Lors de l'utilisation de la machine prendre garde au câble électrique d'alimention et au câble de la pédale qui pourraient endommager la machine si on tire dessus ou faire trébucher les agents.

Ne pas déplacer la machine sur des surfaces irrégulières ou à une vitesse supérieure à une marche lente. (le haut de la machine est très lourd)

Température Min 5°C Humidité 10 à 90% HR

Vibration Ne pas installer la machine dans un endroit où elle est

susceptible d'être soumise à des vibrations constantes

Chocs Ne pas faire tomber la machine ni lui faire subir de chocs Pollution atmosphérique Ne pas installer l'appareil dans une zone soumise à des

projections d'eau, à la condensation, à la poussière

excessive ou àd'autres contaminants atmosphériques

Localisation Il est important que le sol qui servira de support soit plat



Instructions d'Enlèvement/Transport

La machine doit être solidement cerclée à une palette pour être transportée sans risque. La machine et le cadre pèsent 147kg.





La machine doit être branchée à une prise 230V, 50Hz, I-phase d'alimentation électrique.

LA MACHINE DOIT ÊTRE POSÉE À TERRE

La consommation maximale est 920W.



Panneau de commande

Panneau de Commande

Affichage nombre de bandes de papier Bouton de démarrage (Start) Bouton « On » Bouton « Off »



Longueur d'une bande de papier

Sélecteur de fonction

I. Bouton « On »

Fonction sélectionnée Sélecteur de quantité Affichage longueur sélectionnée

Appuyer sur le bouton vert de mise en marche de la 2. Bouton « Off » Appuyer sur le bouton rouge pour mettre la machine en arrêt. L'écran va afficher 6 « points ». 3. Bouton de démarrage Ce bouton permet de lancer les modes

semi-automatique et en continu.

4. Commande de fonction Cette commande permet de sélectionner la pédale ou

le mode semi automatique et continu.

5. Commande de quantité Cette commande s'utilise pour sélectionner la quantité

de bandes de papier souhaitée de 1 à 99 ou en continu

6. Longueur emballage La longueur du matelas peut être réglée de 25 à 999cm

de long.

* Indication par défaut Si la machine s'arrête de façon inattendue et si vous

voyez apparaître F1, F2, F3 ou F4, cela indique un défaut (voir la section Dépannage, page 18).



Mise en route








3. La bande de papier peut sortir de la machine par la trappe de sortie sans aucune contrainte.



4. Appuyer sur le bouton vert de mise en marche pour activer la machine. L'écran va s'allumer. Si l'écran clignote et affiche des « tirets » cela signifie que la machine doit être chargée avec un rouleau de papier.



Chargement du Papier

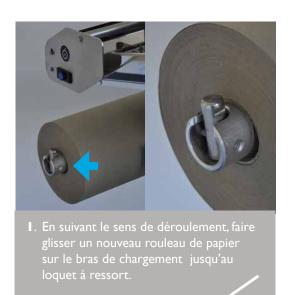



Tirer environ 70 cm de papier du rouleau.
 Séparer les deux feuilles de papier entre les tiges de guidage comme illustré.
 Alimenter les feuilles de papier dans la



3. Tournez les roues bleues de la machine à la main environ ¼ de tour pour bloquer le papier en dessous.



4. Appuyez et relâchez le bouton d'alimentation bleu – le papier se charge automatiquement. L'écran quantité se met à clignoter et indique "Ld", lorsque que le papier se charge.

Une fois le chargement terminé, l'affichage revient sur les réglages précédents.

REMARQUE: Si l'appareil est à court de papier en mode continu automatique, lors du chargement la machine continue à produire la quantité de bandes de papier restante.



Instructions d'utilisation (Mode d'emploi)





Utilisation de la pédale

En appuyant sur la pédale, une bande de papier est générée.



 Iourner le bouton de fonction vers la gauche pour déplacer la barre à côté du symbole de la pédale.



2. Retirer toute bande de papier de la sortie et s'assurer que la trappe de sortie est bien fermée



enfoncée la pédale.

L'affichage de la longueur sera incrémenté jusqu'à la production du matelas complet.

Relâcher la pédale lorsque la longueur souhaitée de papier est produite.

Retirez la bande de papier de la machine.



Mode d'emploi

Mode Semi-Automatique

Des que l'on prend une bande de papier et qu'on la retire de la machine une autre bande est produite immédiatement. La longueur est définie en tournant le potentiomètre .

La pédale peut être utilisée dans ce mode afin de produire une plus grande longueur.

Lorsque la machine commence à produire un coussin de papier, appuyez sur la pédale pour créer la longueur requise.

Pour arrêter la production d'emballages supplémentaires, tournez le potentiomètre sur la position "pédale".



 Tourner le potentiomètre jusqu'à l'indicateur du symbole « cycle automatique ».



 Tourner le sélecteur de longueur jusqu'à obtention de la bonne longueur et régler la quantité via le sélecteur de quantité.



Retirer toute bande de papier de la trappe de sortie. Appuyer sur le bouton noir « démarrer » pour lancer le cycle.



 Retirer la bande de papier et la machine produira automatiquement une autre bande.

REMARQUE: Si la quantité est réglé sur '02'; deux bandes seront produites, l'une après l'autre.



Mode d'emploi

Mode Automatique

Les bandes de papier sont produites en continue selon la quantité et longueur déterminée. Pour arrêter la machine en marche, tournez le sélecteur de fonction vers la droite jusqu'au symbole de la « pédale ». Pour redémarrer, tournez le sélecteur de fonction en cycle automatique, retirez la bande de papier et appuyez sur le bouton noir « Démarrer ».



I. Tournez le sélecteur vers le droite jusqu'à l'indicateur de cycle automatique.



 Tourner le sélecteur de longueur jusqu'à obtention de la bonne longueur et régler la quantité via le sélecteur de quantité (03-99)



3. Retirez toute bande de papier de la trappe de sortie papier. Vérifiez qu'il y a suffisamment d'espace autour de la trappe de sortie pour réceptionner les bandes de papier. Appuyez sur le bouton noir "Démarrer" pour lancer le cycle



4. La machine va produire en continu les bandes de papier.

Remarque: Si la quantité à produire est supérieur à 99, l'écran affichera — et continuera à produire jusqu'à la fin du rouleau ou jusqu'à l'arrêt de la machine.

+33(0)| 34 64 48 92 | infoF@easypack.net | **fr.easypack.net**



Instruction d'utilisation





I. La machine ne fonctionne que lorsque l'écran est allumé.

La machine s'arrête lorsque le papier est épuisé. L'écran clignote et affiche des « tirets » et le bout du papier restant est automatiquement expulsé de la machine.



2. La machine ne peut s'allumer ou démarrer un cycle si la trappe de visite pour évacuer les chutes de papier est ouverte.



 La machine ne peut s'allumer ou démarrer un cycle si le capot a été enlevé.



 La machine ne s'allume pas et ne démarre si le volet de sortie est ouvert.



La machine s'arrêt lorsque le bouton rouge « O » est pressé.





Pour plus de sécurité, coupez l'alimentation électrique de la machine avant élimination des bourrages papier. Gardez vos doigts loin des bords des lames de coupure.

Bourrage papier indiqué par « F2 »



I. Dévissez le molette de de fixation en plastique noir au centre du capot supérieur.



Soulevez le capot supérieur.



Dévissez les deux papillons noirs servan à maintenir le galet.



4. Soulevez le galet et retirez le de





5. Coupez le papier à l'arrière de la machine

Soulevez le formeur triangulaire et retirez le papier. Vérifiez qu'aucun autre morceau de papier n'est resté dans la zone de pliage, autour du galet ou près de la trappe de sortie du papier.



6. Remettre en place le galet et s'assurer que les papillons noirs sont bien vissés.



7. Refermer le couvercle supérieur





Pour plus de sécurité, coupez l'alimentation électrique de la machine avant élimination des bourrages papier.

Gardez vos doigts loin des bords des lames de coupure.

Bourrage lame Indiqué par "F3"




1. Retirez le capot supérieur et le galet en devissant les 2 papillons noirs (voir p.14).



Dévissez l'outil pour remonter la lame.



3. Accrochez l'outil dans la languette située sur la lame de coupe.

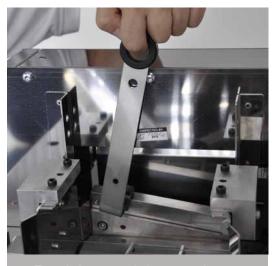

 Tirez la lame vers le haut aussi loir que possible. Dégagez tout papier sous la lame.





I. Dévissez les deux boutons noirs fixé sur la porte d'accès sous la trappe de sortie du papier.



 Retirez le papier bloquant la porte d'accès en tirants sur la languette au bas du panneau.
 Tirez vers l'extérieur la languette pou libérer l'interrupteur de sécurité, puis

> baissez le panneau pour l anguettes de papier



3. Retirez tout papier hors du mécanisme de la lame.



soin de remettre les languettes dans les fentes rectangulaires du panneau avant.



5. Refermez le couvercle



Dépannage

Défaut	Vérifiez si
Voyant d'alimentation qui ne s'allume pas	 L'appareil est connecté à l'alimentation secteur Alimentation secteur est allumée Fusible dans la machine est correct Fusible dans la prise secteur est bien
Panneau de contrôle ne s'allume pas	Témoin POWER est alluméVolet d'évacuation est fermé.
Arrêt de la machine avec « FI »	• Le papier est coincé est à l'intérieur de la machine
Arrêt de la machine avec « F2 »	 Le papier a été correctement chargé et une longueur de coussin papier est sortie de la machine Si le papier est coincé dans le galet d'alimentation
Arrêt de la machine avec « F3 »	• Si le papier est coincé dans les lames
Arrêt de la machine avec « F4 »	 Le rouleau de papier est bien placé et si le bras est de niveau Si le problème persiste, changez de rouleau

REMARQUE: Une fois qu'un bourrage a été éliminé, appuyez sur le bouton vert « On » pour remettre en marche la machine et faire supprimer le message d'erreur. Dans le cas où une erreur de type « F4 » apparaît, attendez 30 secondes avant de réinitialiser la machine.

Si aucune des informations ci-dessus ne permet de résoudre un problème que vous rencontrez, contacter les services Easypack au **01 34 64 48 92**. Merci de préparer le numéro série de la machine concernée.

La machine est la propriété de Easypack et en aucun cas un client ne doit démonter des pièces de la machine autre que le capot, le galet et la porte sous la trappe de sortie du papier.



Déclaration de conformité

Nous déclarons que nos machines sont conformes aux exigences de santé et sécurité de la Directive 98/37/EC relatives aux machines, à la Directive basse tension 73/23/EEC et ses amendements, et à la Directive relative à la compatibilité électromagnétique 89/336/EEC et ses amendements.

Les normes européennes suivantes ont été respectées:

Fabricant: Easypack Ltd

Adresse: Unit 1,The io Centre,Whittle Way,

Arlington Business Park, Stevenage, Hertfordshire, SG1 2BD, England

Description du Produit: Packmaster

Model No. & Serial No.: 233

Les normes Européennes suivantes ont été respectées:

EN 12100: 2010 (parts 1 & 2) Sécurité des machines - Concepts de bases, les

principes généraux de conception

EN 13857: 2008 Sécurité des machines - distances de sécurité

empêchant les membres supérieurs et inférieurs

d'atteindre les zones dangereuses

EN 60204-1: 2006 Sécurité des machines - équipement électrique

des machines - règles générales

EN 61000: 2007 (part 6-1) Normes génériques - Immunité pour les environne-

ments industriels

EN 61000: 2007 (part 6-3) Normes génériques - Normes d'émission pour

l'industrie légère

T.J. DaveyTechnical Director

02/01/13

Signed on behalf of the manufacturer

Trevar Daug



novateur • vert • emballage

C'est à travers notre passion pour l'innovation que nous fournissons, et continuerons à fournir, des solutions de haute qualité qui permettent à nos clients d'emballer leurs marchandises de manière efficace et rentable, en toute sécurité et en respectant l'environnement.

Nos solutions d'emballage permettent à nos clients de transporter leurs marchandises en toute sécurité et de manière écologique, en leur permettant d'emballer mieux, de dépenser moins et d'atteindre leurs propres objectifs environnementaux.







Easypack France

9 bis Avenue Louis de Broglie - BP 67016 - Saint-Ouen l'Aumône - 95050 CERGY PONTOISE CEDEX **t:** +33(0)| 34 64 48 92 **e:** infoF@easypack.net **w:** fr.easypack.net















































